

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DU PVR

+ LE CUBE



CANAL+

CANALSAT

Félicitations ! Vous avez fait le bon choix en décidant d'acquérir le disque dur externe certifié CANAL+/CANALSAT.

Ainsi, vous pourrez enregistrer dans une qualité optimale tous les programmes diffusés en Simple Définition (SD) ou en Haute Définition (HD)⁽¹⁾.

De plus, si vous êtes abonnés à LES CHAÎNES CANAL+, vous profiterez gratuitement du service CANAL+ A LA DEMANDE.

1 INSTALLATION ET CONNEXION

INSTALLATION DE VOTRE DISQUE DUR

CONNEXION ET DECONNEXION DE VOTRE DISQUE DUR

P. 4

P. 4

P. 5

2 UTILISATION DU DISQUE DUR

CONTROLE DU DIRECT

ENREGISTREMENT DES PROGRAMMES

VERIFICATION ET MODIFICATION DES ENREGISTREMENTS

VISIONNAGE DES ENREGISTREMENTS

P. 6

P. 7

P. 11

P. 12

3 CANAL+ A LA DEMANDE

P. 14


⁽¹⁾ Si vous avez l'option adéquate.

1 INSTALLATION ET CONNEXION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

Le disque dur CANAL+ est à utiliser exclusivement avec le décodeur +LE CUBE.
Au premier enregistrement d'un programme sur votre disque dur, toute autre donnée est effacée. Par la suite, son contenu peut-être lu uniquement par celui-ci.

→ INSTALLATION

Le disque dur est auto-alimenté et se branche au décodeur une fois l'installation du décodeur terminée.
Raccordez la prise USB de votre disque dur à la prise USB de votre décodeur.

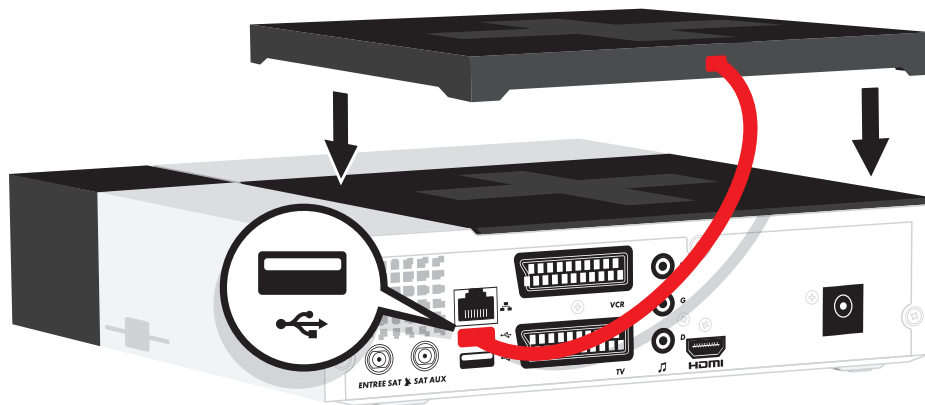

→ CONNEXION ET DECONNEXION

Vous pouvez connecter ou déconnecter votre disque dur au gré de vos envies.
Pour la déconnexion vous devez impérativement suivre la procédure indiquée sur l'écran d'accueil du disque dur (MENU/MES ENREGISTREMENTS/DECONNECTER).

→ CONNEXION



→ DECONNEXION



Connectez de nouveau votre disque dur à tout moment. Le disque dur doit être connecté pour pouvoir enregistrer.

NOTE

Attention, l'utilisation de ce disque avec un ordinateur entraînera la perte des données enregistrées.

2 UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

➔ CONTROLEZ LE DIRECT

➔ EN BREF



Grâce à cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de :

- Mettre un programme en pause⁽¹⁾ et le reprendre là où vous l'avez laissé.
- Revenir sur une scène ou une action, la revoir au ralenti et gérer la vitesse de défilement de l'image.

➔ EN CLAIR



- Appuyez sur la touche **II** pour suspendre un programme.
- Appuyez sur la touche **▶** pour reprendre le programme en différé.
- Appuyez sur les touches **◀** ou **▶** pour revenir en arrière ou avancer.
- Appuyez sur la touche **■** pour revenir au direct.

➔ EN +

- Suspendez vos programmes jusqu'à deux heures maximum⁽¹⁾.
- A la lecture d'un programme en différé, vous pouvez à tout moment choisir la version qui vous convient à partir de la touche **+** (français, VO version sourd et malentendant) et le format d'image qui vous convient, à partir de la touche **ZOOM**.
- Pour plus de détails sur les fonctions de ralenti et de vitesse de défilement, rendez-vous page 13.

➔ ENREGISTREZ VOS PROGRAMMES PRÉFÉRÉS

Votre disque dur externe vous permet d'enregistrer en toute simplicité vos programmes préférés. Pendant que le décodeur effectue un enregistrement, vous pouvez regarder une autre chaîne. Pour enregistrer un programme, plusieurs options s'offrent à vous.


➔ ENREGISTREZ INSTANTANÉMENT

➔ EN BREF



Vous pouvez lancer instantanément l'enregistrement d'un programme et le stocker pour le visionner plus tard. Vous pouvez créer ainsi une véritable vidéothèque.

➔ EN CLAIR

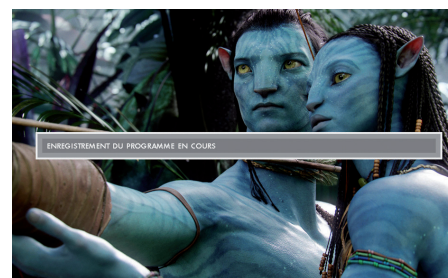

- Appuyez sur la touche **●** pour lancer l'enregistrement du programme en cours de visualisation. Celui-ci s'arrêtera automatiquement à la fin du programme.
- Regardez une autre chaîne en toute liberté.

➔ EN +

Des marges de sécurité de 10 minutes sont placées par défaut pour ne jamais manquer ni le début, ni la fin de vos programmes. Pour les modifier, reportez-vous page 10, rubrique PARAMETRES D'ENREGISTREMENT.

(1) Possibilité de mettre un programme en PAUSE pendant deux heures maximum et REVENIR EN ARRIERE dans la limite du temps déjà regardé et ce jusqu'à deux heures sur un programme en cours. A partir de deux heures de pause, le décodeur se place automatiquement en lecture différée de deux heures.

→ PROGRAMMEZ VOS ENREGISTREMENTS

→ EN BREF

Programmez l'enregistrement d'un programme en toute simplicité depuis le **PILOTE**, la **LISTE DE REDIFFUSIONS**, le **GUIDE DES PROGRAMMES** ou encore depuis la touche **MENU** de votre télécommande, rubrique **MES ENREGISTREMENTS** (menu **ENREGISTRER**).


EN CLAIR



Quatre possibilités s'offrent à vous :

- Depuis le **GUIDE DES PROGRAMMES**
- Depuis le **PILOTE**
- Depuis la **LISTE DE REDIFFUSIONS**
- Depuis la fonction **ENREGISTRER**

→ EN +

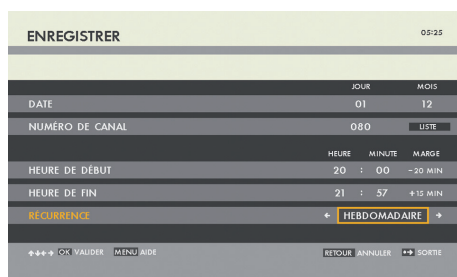

■ Sélectionnez via la touche **MENU** la rubrique **MES ENREGISTREMENTS**, puis **MES ENREGISTREMENTS PROGRAMMES**. Positionnez-vous sur le programme souhaité et appuyez sur la touche **1**, puis sélectionnez la dernière ligne de manière à modifier la récurrence de cette série. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 11, rubrique **VERIFIEZ ET MODIFIEZ VOS ENREGISTREMENTS**.

→ DEPUIS LE GUIDE

Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande et sélectionnez le menu **GUIDE DES PROGRAMMES**. Choisissez votre programme à partir de la rubrique **MAINTENANT, CETTE SEMAINE**, ou faites une recherche par critères. Une fois votre programme sélectionné, validez en appuyant sur **OK**.



→ DEPUIS LE PILOTE



Appuyez sur la touche **PILOTE** de votre télécommande pour obtenir les indications du programme en cours. Choisissez votre programme⁽¹⁾ à l'aide des touches **←/→/↑/↓** situées autour de la touche **OK** puis validez en appuyant sur **OK**.

→ DEPUIS LA LISTE DE REDIFFUSION

A partir du **PILOTE**, appuyez deux fois sur la touche **PILOTE** de votre télécommande pour accéder aux rediffusions. Parmi les dates de rediffusions proposées, sélectionnez celle à laquelle vous souhaitez programmer l'enregistrement, puis validez en appuyant sur la touche **OK**.

→ DEPUIS LA FONCTION ENREGISTRER

Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande et sélectionnez le menu **MES ENREGISTREMENTS**. Vous pouvez alors enregistrer une chaîne à la date et à l'horaire de votre choix.

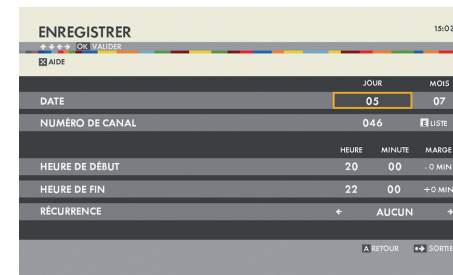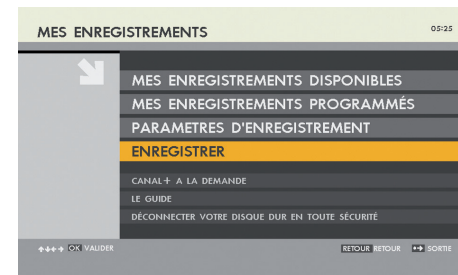

Attention, tous vos enregistrements de ce type s'appelleront "MANUEL -..."

(1) Chaîne désirée, programme en cours de diffusion ou suivant.

→ SAISIE DU CODE PARENTS

Lors de la programmation de certains enregistrements, un Code Parents vous est demandé. S'il s'agit d'un programme pour adultes, vous devez saisir les 4 chiffres de votre Code Parents pour être sûr de pouvoir enregistrer le programme souhaité. Il apparaîtra alors dans les enregistrements verrouillés de la rubrique **MES ENREGISTREMENTS DISPONIBLES** (voir page 12). Si vous ne saisissez pas le Code Parents alors que le programme est verrouillé, vous enregistrerez un écran noir.

→ PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT

Les marges de sécurité sont réglées par défaut à 10 minutes de manière à anticiper les décalages des horaires de diffusion.

A partir de cette rubrique, vous pouvez modifier :

- Les marges de sécurité de votre enregistrement.
- Les temps de sauts de lecture avant/arrière.
- Le mode de gestion de la mémoire de votre disque dur externe.

Pour modifier les marges de sécurité et/ou les sauts de lecture avant/arrière, sélectionnez la rubrique souhaitée puis entrez les données que vous désirez à l'aide des chiffres de la télécommande.

- Marges de sécurité : **COMMENCER L'ENREGISTREMENT** et/ou **FINIR L'ENREGISTREMENT**. Ces marges de sécurité s'appliqueront à l'ensemble de vos futurs enregistrements.
- Sauts de lecture : **SAUT DE LECTURE AVANT** et/ou **SAUT DE LECTURE ARRIERE**.

Pour modifier le mode de gestion de la mémoire, sélectionnez le mode qui vous convient :

- **AUTOMATIQUE** : quand l'estimation de la mémoire restante est insuffisante pour un prochain enregistrement, le programme le plus ancien enregistré sur votre disque dur est automatiquement effacé.
- **MANUEL** : le décodeur vous informe que la mémoire du disque dur est insuffisante pour cette programmation et vous invite à effacer certains de vos programmes.

→ VERIFIEZ ET MODIFIEZ VOS ENREGISTREMENTS

→ VIA MES ENREGISTREMENTS PROGRAMMES

La rubrique **MES ENREGISTREMENTS PROGRAMMÉS** récapitule la liste de vos enregistrements à venir et vous permet de supprimer ou de modifier vos options d'enregistrement. Vous pouvez accéder à la rubrique depuis le menu **MES ENREGISTREMENTS**, accessible à partir de la touche **MENU** de votre télécommande.

A partir de cette rubrique, vous pouvez modifier la programmation d'enregistrement de chacun de vos programmes. Positionnez-vous sur le programme souhaité et appuyez sur la touche **1**, vous pourrez alors :

- Modifier uniquement les marges propres à un enregistrement spécifique.
- Programmer l'enregistrement d'un programme sur plusieurs semaines en modifiant la récurrence.
- Programmer l'enregistrement de plusieurs programmes qui se suivent en modifiant l'heure de fin de votre programme initial.

2 UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

→ VISIONNEZ VOS ENREGISTREMENTS



Tous vos programmes enregistrés sont disponibles dans la rubrique **MES ENREGISTREMENTS DISPONIBLES** du menu **MES ENREGISTREMENTS**, accessible par la touche **MENU** de votre télécommande. Choisissez le programme que vous souhaitez regarder puis validez en appuyant sur la touche **OK** ou **1**.



Pour voir les programmes enregistrés après saisie du Code Parents, sélectionnez **VOIR LES CONTENUS VERROUILLES** en appuyant sur la touche **2 ABC** de votre télécommande.

ASTUCE

Si vous ne trouvez pas dans la liste des enregistrements disponibles ceux que vous cherchez :

- 1/ vérifiez qu'ils ne sont pas cachés par un code parent en appuyant sur la touche **2 ABC** depuis la liste des enregistrements disponibles.
- 2/vérifiez que le pays d'appartenance a bien été renseigné. Pour cela, tapez sur la touche **MENU** de votre télécommande, sélectionnez le menu **PERSONNALISER MA TV**, puis la rubrique **RÉGLER MON DÉCODEUR** et enfin **CHOISIR LA ZONE GÉOGRAPHIQUE**.

NOTE

Un programme en cours d'enregistrement s'affiche en premier dans la liste avec la mention **ENREGISTREMENT EN COURS**. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le décodeur numérique ait terminé son enregistrement ! A tout moment, vous pouvez le regarder depuis le début comme n'importe quel autre enregistrement. Pendant que vous le regardez, le décodeur numérique continue son enregistrement normalement.

→ UTILISEZ LES TOUCHES « ET » DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE



Les touches « et » vous permettent d'avancer et de reculer à la vitesse de votre choix.

- Un appui court sur «, vous fait reculer par saut de 8 secondes.
- Un appui court sur », vous fait avancer par saut de 30 secondes. Ces paramètres sont réglables dans **PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT**.

- Un appui long multiplie la vitesse de défilement.
- Plusieurs appuis consécutifs sur la même touche permettent d'accélérer en avant ou en arrière (x4, x8, x32, x64...).

→ REVOYEZ UNE ACTION AU RALENTI



- Deux appuis successifs sur la touche **II** commandent le ralenti.
- Trois appuis successifs sur la touche **II** commandent l'action image par image.
- Appuyez sur la touche **▶** pour revenir à la lecture.

→ INFORMEZ-VOUS SUR LE PROGRAMME ENREGISTRÉ




Vous pouvez à tout moment vous informer sur l'enregistrement que vous regardez : consulter le résumé, les langues et les sous-titres disponibles. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche **PILOTE**.

3 CANAL+ A LA DEMANDE

➔ PROFITEZ DE CANAL+ A LA DEMANDE

Ce service est accessible et offert à tous les abonnés à LES CHAINES CANAL+ bénéficiant de la fonction enregistrement. Chaque jour, de nouveaux programmes sont téléchargés automatiquement sur votre disque dur dans un espace dédié à CANAL+ A LA DEMANDE. Pour obtenir des contenus CANAL+ A LA DEMANDE, aucune manipulation ou programmation n'est nécessaire.

➔ EN BREF

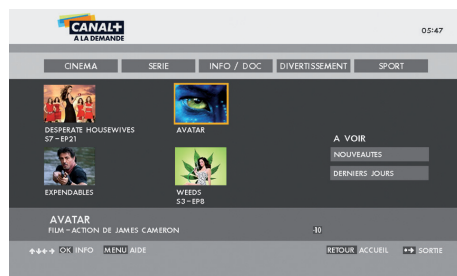

Retrouvez une sélection des meilleurs programmes des chaînes CANAL+ sur les thématiques du cinéma, du sport, des séries et fictions, du divertissement, des informations et des documentaires.

➔ EN CLAIR



- Naviguez dans vos thématiques préférées pour apprécier à votre rythme notre sélection en toute liberté.
- **NOUVEAUTES** vous permet de ne pas manquer les téléchargements plus récents.
- **DERNIERS JOURS** vous permet de retrouver les programmes qui seront prochainement effacés.

➔ EN +

- Vous pouvez quitter à tout moment la lecture de votre programme en appuyant sur **■**. Un visionnage complet vous sera alors décompté. (3 visionnages autorisés par programme).
- Pour avoir plus de détails sur le programme, à partir de la page d'accueil ou pendant la lecture, appuyez sur la touche **MENU** pour obtenir une AIDE sur ce service.
- Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il peut arriver que vous ne disposiez pas systématiquement de tous les programmes proposés.
- Les contenus de CANAL+ A LA DEMANDE ne peuvent pas être effacés manuellement.

NOTE

Un disque dur nouvellement installé ne peut avoir de contenu. Vous pourrez profiter au plus tard dans les deux jours d'une sélection de programmes.

NOTEZ VOTRE CODE PARENT

**SI VOUS OUBLIEZ VOTRE CODE PARENT, VOUS POUVEZ
LE REINITIALISER DANS VOTRE ESPACE ABONNE SUR LE SITE
INTERNET OU EN CONTACTANT LE SERVICE RELATION CLIENT.**

NOTEZ VOTRE No. CLIENT

CANAL+

CANALSAT